施工説明書

施工説明書の内容に沿って正しく取付けてください。
ハンスグローエ正規部品以外使用しないでください。

シングルレバーキッチン混合水栓

工事店様へのお願い

- 貴店名ならびに取付日を保証書にご記入の上、お客様にお渡しください。
  取り付け後は、お客様にご使用方法及びお手入れ方法を十分にご説明ください。
  また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

MONT 20154210

hansgrohe

安全上の注意

- 施工前に、この「安全上の注意」を良くお読みのうえ、正しく施工してください。
- ここに示した注意事項は状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客様に引き渡すときは、取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- この施工説明書は、取扱説明書と共にお客様で保管頂くように依頼してください。

記号の説明

⚠ 注意！	**危険、注意** この指示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。
	禁止行為 該当する行為が禁止行為であることを示しています。
	分解禁止 該当する部品の分解が禁止行為であることを示しています。
	接触禁止 該当する部品や部分に触れてはいけないことを示しています。
	指示（重要） 該当する行為が記載されている指示に従って行われなければならないことを示しています。

⚠ 注意！

危険、注意

ご使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記の事項を厳守し、指示には必ず従ってください。

禁止行為

湯水を逆に配管しないでください。
水側からお湯が出てやけどをすることがあります。

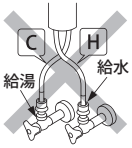

80℃より高温で使用しないでください。
水栓の寿命が短くなり、破損や、やけど、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。



強い力や衝撃を与えないでください。破損し、水漏れを引き起こすなど、損害発生のおそれがあります。

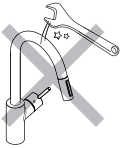

分解禁止

施工説明書に記載された項目以外は、分解・改造しないでください。
破損し、やけど、けが、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。

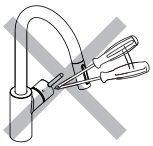

接触禁止

高温のお湯を吐水時には吐水口に触れないでください。
やけど、けがなどのおそれがあります。

指示（重要）

逆流防止弁付アダプター接続時は、ホースナット付根を工具で固定しながら締め付けてください。
ホース及びアダプターが共回りし、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。

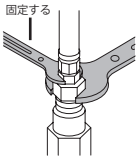

技術仕様及び取付前のご注意

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.15MPa（器具 1 次側、流動圧）
	最高水圧	0.5MPa（器具 1 次側、流動圧）
使用最高温度		80℃以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1 ～ 40℃
用途		一般住宅用（屋内）

取付前に

- 製品の取付前に、給水、給湯管のごみを、完全に洗い流してください。配管内にごみが詰まったまま、製品を取りつけますと、製品内部にごみが詰まり、吐水不良や、製品不具合を引き起こすことがあります。配管内の異物・ごみなどに起因する水栓の止水不良、吐水不良については、製品保証の対象外となります。
- 給水圧力が 0.5MPa を超える場合には、市販の減圧弁で 0.2 ～ 0.4MPa 程度に減圧してください。
- 電気温水器等と組み合わせる場合は、給湯圧力にご注意ください。給圧力が低いと、吐水量が不足し、水の勢いが十分に得られません。
- 水圧の調整や、点検作業を容易にするため、別途止水栓をご用意ください。
- 梱包前に通水検査をしていますので、製品内に水が残っている可能性があります。製品には問題ありません。
- ディスポーザーを設置される際には、混合水栓から十分な水量が確保できることをご確認ください。
- ディスポーザーの設置にあたり、ヘッド引き出しタイプの混合水栓の引き出しホースに分岐金具を使用するタイプのディスポーザーはご使用になれません。
- エアレーター取り外し専用工具が同梱されている場合は、取扱説明書と一緒に施主様へ必ず渡してください。

専用工具

製品別目次

個々の製品の部品リスト / 部品図、施工完了図については、それぞれのページを参照ください。

タリス　ヴァリアルク　シングルレバー引出式
キッチンシャワー混合水栓

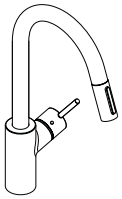

製品品番	14864xxx
部品リスト	P8
完成図	P8

タリス　ヴァリアルク　シングルレバー
キッチン混合水栓

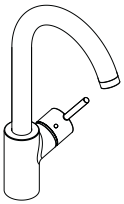

製品品番	14863xxx
部品リスト	P9
完成図	P9

タリス　シングルレバー引出式
キッチンシャワー混合水栓

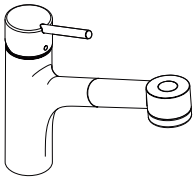

製品品番	32841xxx
部品リスト	P10
完成図	P10

フォーカス　シングルレバーキッチン
混合水栓

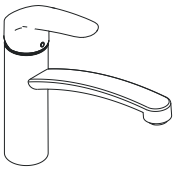

製品品番	31806xxx
部品リスト	P11
完成図	P11

フォーカス　シングルレバーハイスパウト
引出式キッチンシャワー混合水栓

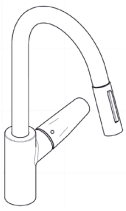

製品品番	31815xxx
部品リスト	P12
完成図	P12

フォーカス　シングルレバーハイスパウト
キッチン混合水栓

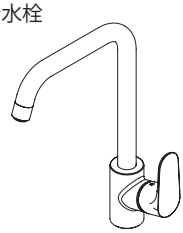

製品品番	31820xxx
部品リスト	P13
完成図	P13

製品別目次

メトリス 320　シングルレバー引出式
キッチンシャワー混合水栓

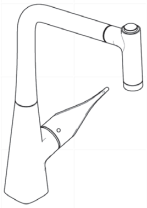

製品品番	14820xxx
部品リスト	P14
完成図	P14

メトリス 320　シングルレバーハイスパウト
キッチン混合水栓

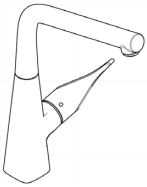

製品品番	14822xxx
部品リスト	P15
完成図	P15

メトリスセレクト 320
シングルレバーキッチン混合水栓

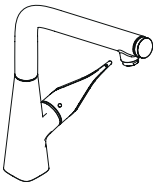

製品品番	14883xxx
部品リスト	P16
完成図	P16

製品別目次

アクサーチッテリオ　シングルレバー引出式
キッチンシャワー混合水栓

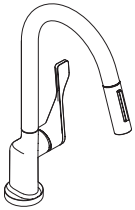

製品品番	39835xxx
部品リスト	P17
完成図	P17

アクサーチッテリオ　シングルレバー
キッチン混合水栓

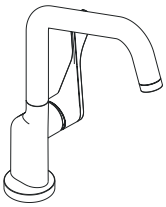

製品品番	39850xxx
部品リスト	P18
完成図	P18

アクサースタルク　Semi Pro　シングルレバー
キッチンシャワー混合水栓



製品品番	10820xxx
部品リスト	P19
完成図	P19

アクサースタルク　シングルレバー引出式
キッチンシャワー混合水栓

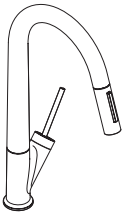

製品品番	10821xxx
部品リスト	P20
完成図	P20

アクサースタルク　シングルレバー
キッチン混合水栓



製品品番	10822xxx
部品リスト	P21
完成図	P21

アクサーチッテリオM　2ホール引出式
キッチンシャワー混合水栓

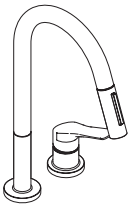

製品品番	34822xxx
部品リスト	P22
完成図	P22

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：14864xxx

製品分解図

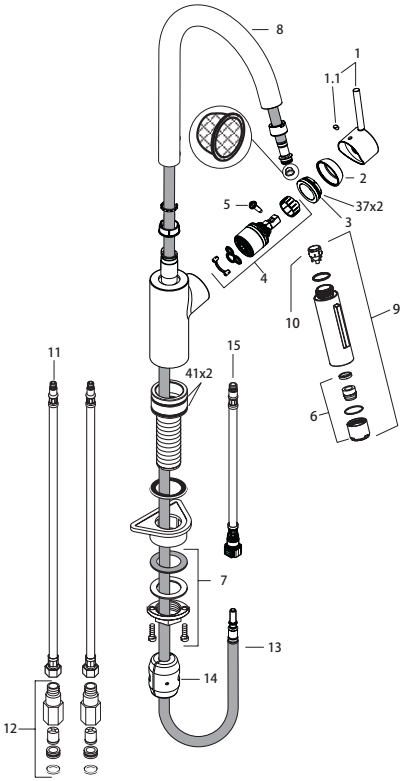

部品リスト

1	ハンドル	95560000
1.1	キャップ	96338000
2	カバー	95498000
3	カートリッジ押さえ	97209000
4	セラミックカートリッジ	92730000
5	固定ネジ	95140000
6	エアレーター	95909000
7	水栓締付ナット	95049000
8	スパウト	95562000
9	スプレーヘッド	95908000
10	逆流防止弁	96737000
11	フレキホース 450mm	97206000
12	逆流防止弁付アダプター	52054625
13	フレキホース 1500mm	95507000
14	おもり	98551000
15	ワンタッチホース 300mm	95647000

完成図

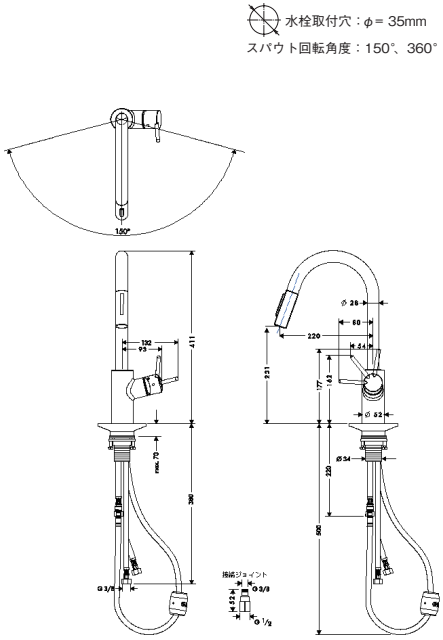

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：14863xxx

製品分解図

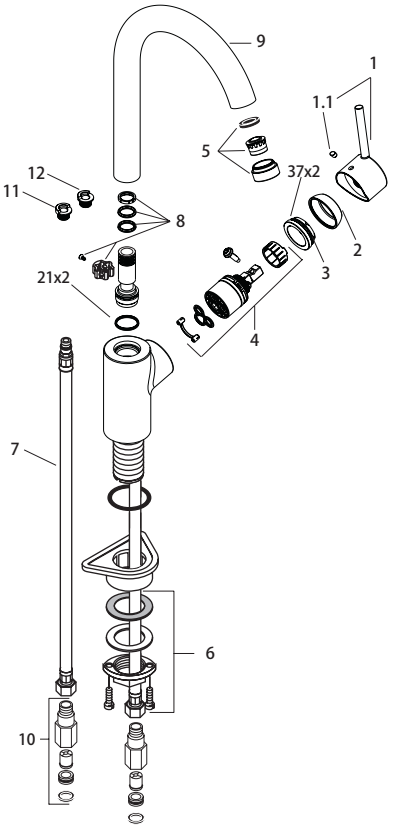

完成図

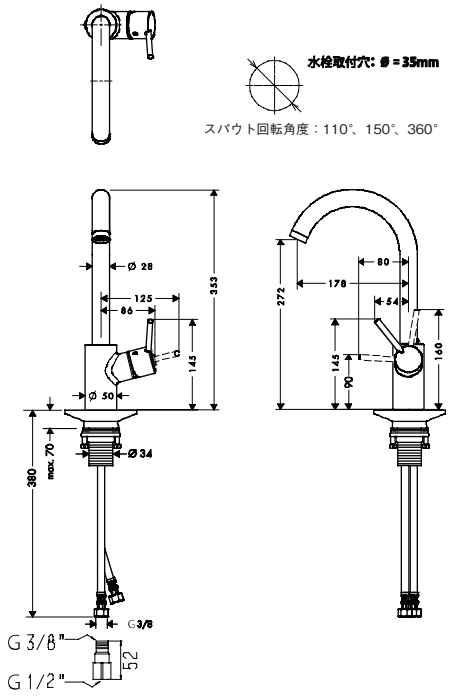

部品リスト

1	ハンドル	95560000
1.1	キャップ	96338000
2	カバー	96468000
3	カートリッジ押さえ	96461000
4	セラミックカートリッジ	92730000
5	エアレーター	97691004
6	水栓締付ナット	95049000
7	給水・給湯フレキホース 450 mm	97206000
8	パッキン	92646000
9	スパウト	95559000
10	逆流防止弁付アダプター	52054625
11	回転制御 110 度	19759161
12	回転制御 150 度	19022861

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：32841xxx

製品分解図

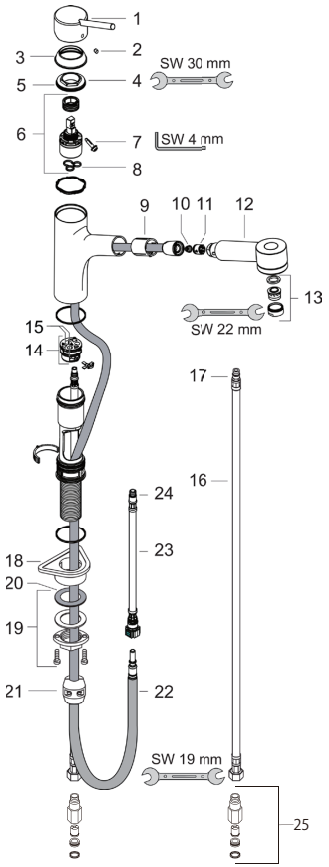

完成図

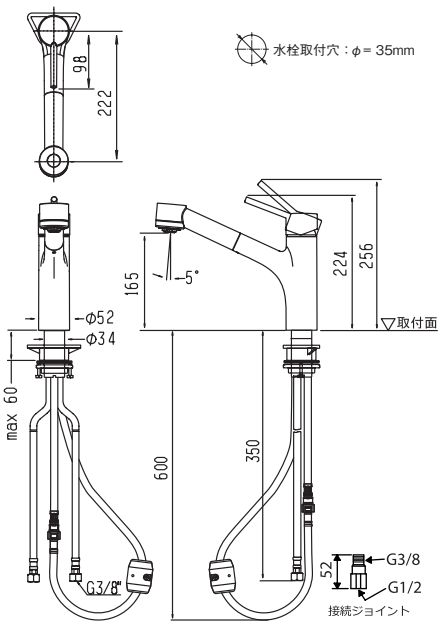

部品リスト

1	ハンドル	32892000
2	ネジカバー	96338000
3	フランジ	97995000
4	ナット	97996000
5	O－リング (41 × 2)	98212000
6	セラミックカートリッジ	92730000
7	ハンドル固定ネジ	95140000
8	パッキン	95008000
9	インサート	92339000
10	フィルター	97735000
11	逆流防止弁	97350000
12	ハンドスプレー	97999000
13	エアレーター	13914000

14	カートリッジアダプター	95911000
15	O－リング (32 × 2)	98186000
16	フレキホース 450mm	97206000
17	O－リング (7 × 1.5)	98422000
18	プレート	97523000
19	水栓締付ナット	95049000
20	レバーカラー	97548000
21	おもり	98551000
22	ホース 1250mm	95506000
23	ワンタッチホース 300mm	95647000
24	O－リング (8 × 1.75)	97827000
25	逆流防止弁付アダプター	52054625

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：31806xxx

製品分解図

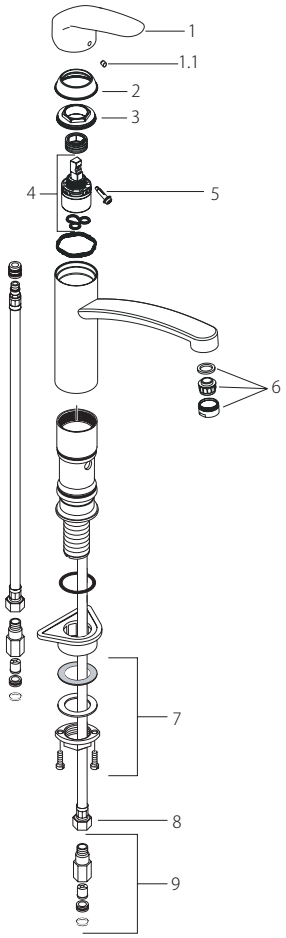

部品リスト

1	ハンドル	95543000
1.1	キャップ	96338000
2	カバー	97995000
3	カートリッジ押さえ	97996000
4	セラミックカートリッジ	92730000
5	固定ネジ	96059000
6	エアレーターセット	13914000
7	水栓締付ナット	95049000
8	給水・給湯フレキホース 600mm	96556000
9	逆流防止弁付アダプター	52054625

完成図

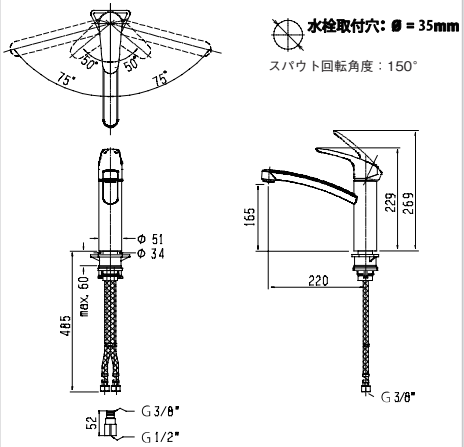

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：31815xxx

製品分解図

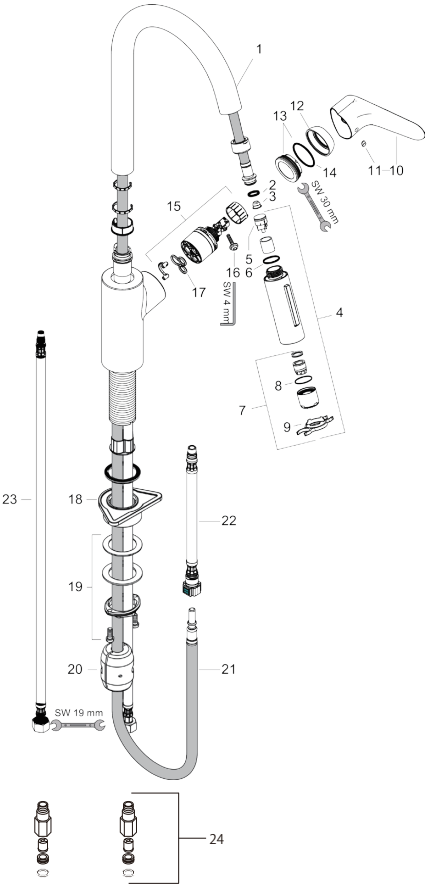

完成図

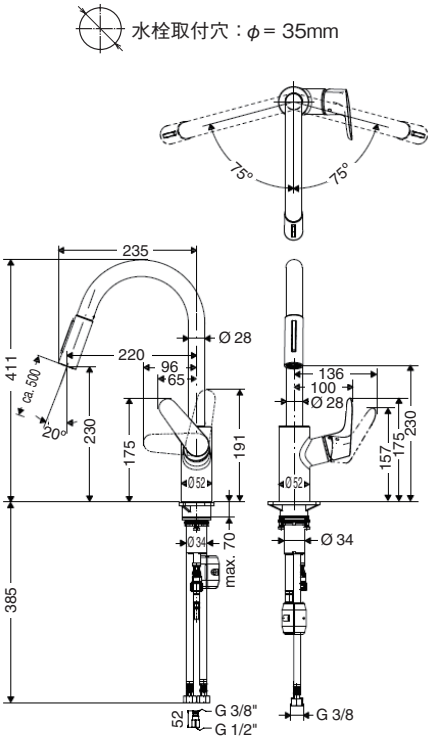

部品リスト

1	スパウト	95562000
2	O －リング (11 × 2)	98127000
3	フィルター	97735000
4	逆流防止弁付	98459000
5	スプレーヘッド	97350000
6	O －リング (18 × 1.5)	98231000
7	エアレーター	95909000
8	O －リング (20 × 1)	98140000
9	工具	95910000
10	ハンドル	98460000
11	キャップ	96338000
12	フランジ	95498000

13	カートリッジ押さえ	97209000
14	O －リング (32 × 2)	98193000
15	カートリッジ	92730000
16	固定ネジ	95140000
17	パッキン	95008000
18	プレート	97523000
19	水栓締付ナット	95049000
20	おもり	98551000
21	ホース 1500mm	95507000
22	ワンタッチホース 300mm	95647000
23	給水・給湯フレキホース 450mm	97206000
24	逆流防止弁付アダプター	52054625

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：31820xxx

製品分解図

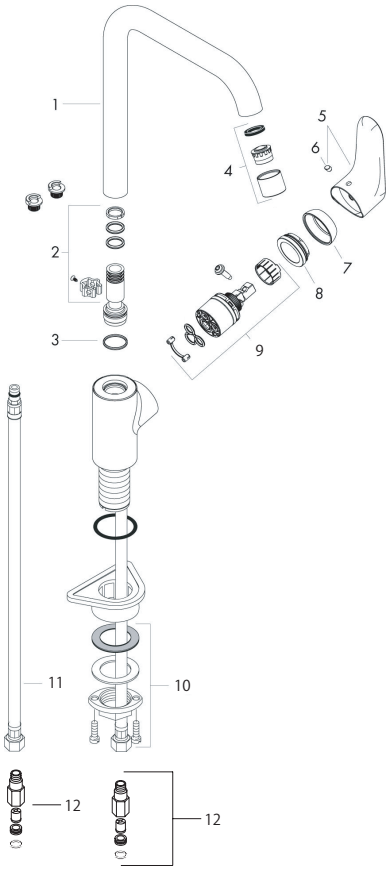

部品リスト

1	スパウト	95822000
2	シーリングセット	92646000
3	O－リング（16 × 2）	98133000
4	エアレーター	95824000
5	ハンドル	98532000
6	キャップ	96338000
7	カバー	95498000
8	カートリッジ押え	97209000
9	セラミックカートリッジ	92730000
10	水栓締付ナット	95049000
11	給水・給湯ホース 450mm	97206000
12	逆流防止弁付アダプター	52054625

完成図

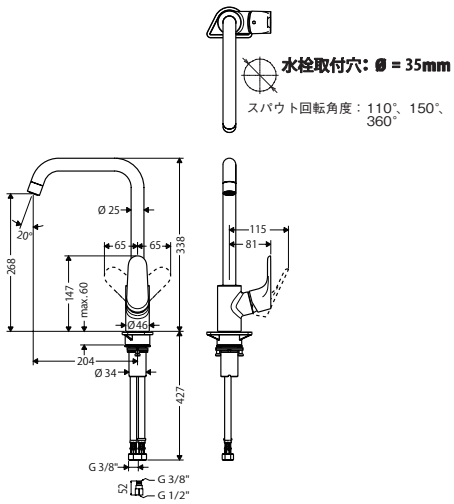

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：14820xxx

製品分解図

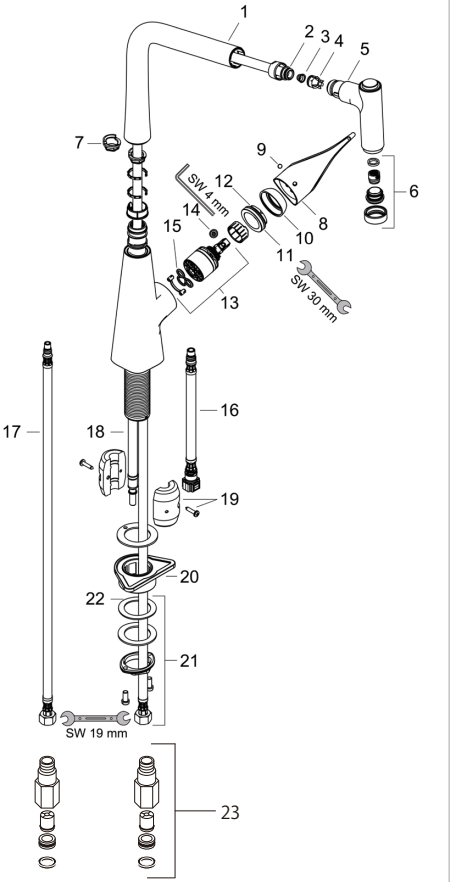

完成図

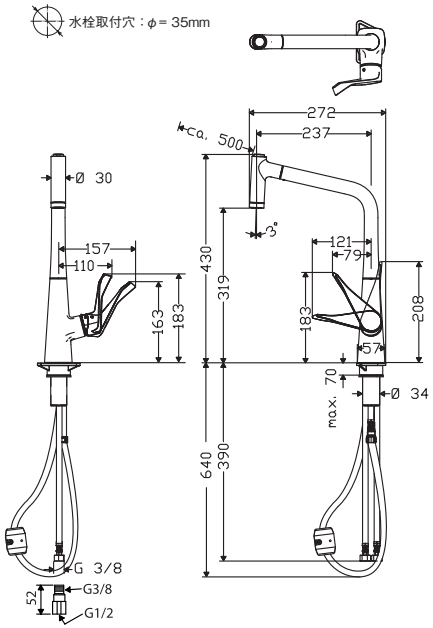

部品リスト

1	スパウト	98491000
2	O－リング (11 × 2)	98127000
3	フィルター	97735000
4	逆流防止弁付	96737000
5	スプレーヘッド	98492000
6	エアレーター	92183000
7	回転制御	98483000
8	ハンドル	98455000
9	キャップ	96338000
10	フランジ	95498000
11	カートリッジ押さえ	97209000
12	O－リング (32 × 2)	98193000

13	カートリッジ	92730000
14	固定ネジ	95140000
15	パッキン	95008000
16	ワンタッチホース 300mm	95647000
17	給水・給湯フレキホース 450mm	97206000
18	ホース 1500mm	95507000
19	おもり	98551000
20	プレート	97523000
21	水栓締付ナット	95049000
22	座金	97548000
23	逆流防止弁付アダプター	52054625

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：14822xxx

製品分解図

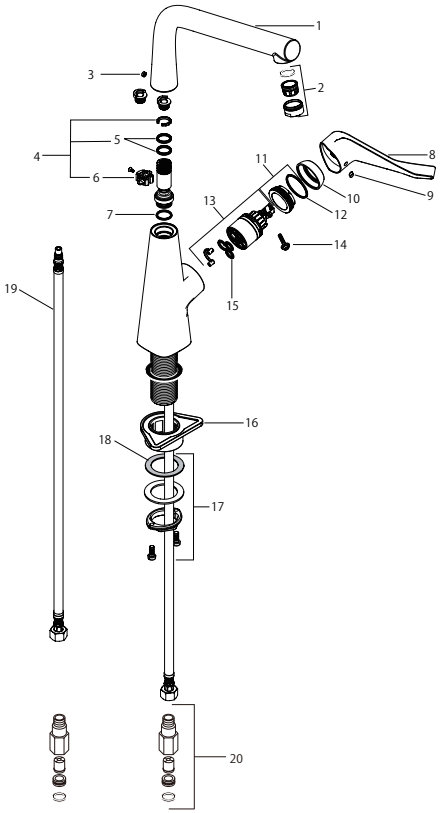

完成図

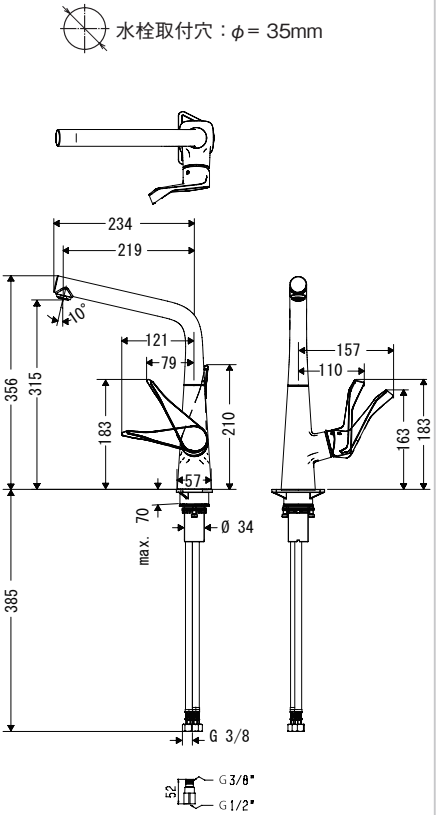

部品リスト

1	スパウト	98454000
2	エアレーター	13913000
3	キャップ	95181000
4	シーリングセット	92646000
5	O－リング (14 × 2.5)	98189000
6	軸受リング	97558000
7	O－リング (16 × 2)	98133000
8	ハンドル	98455000
9	キャップ	96338000
10	フランジ	95498000

11	カートリッジ押さえ	97209000
12	O－リング (33 × 2)	98193000
13	カートリッジ	92730000
14	固定ネジ	95140000
15	パッキン	95008000
16	プレート	97523000
17	水栓締付ナット	95049000
18	座金	97548000
19	給水・給湯フレキホース 450mm	97206000
20	逆流防止弁付アダプター	52054625

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：14883xxx

製品分解図

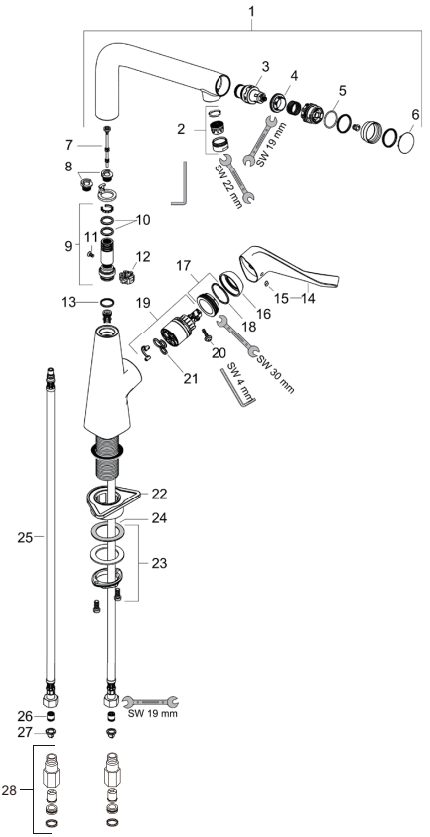

完成図

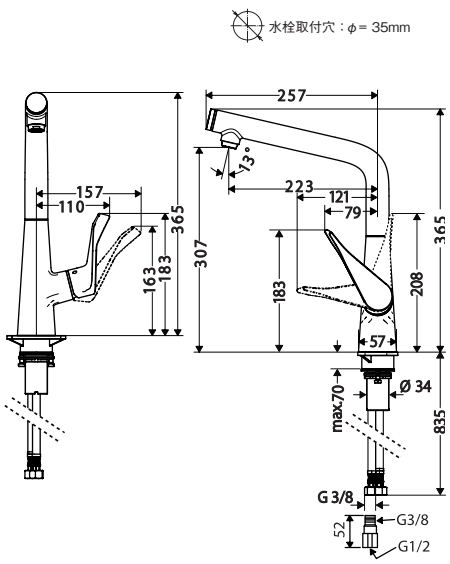

部品リスト

1	スパウト	92288000
2	エアレーター	98305000
3	止水バルブ	98462000
4	ナット	98368000
5	O －リング (23 × 1.5)	92287000
6	カバー	92289000
7	タペット	92505000
8	回転制御	98486000
9	パッキンセット	92646000
10	O －リング (14 × 2.5)	98189000
11	ネジ	97662000
12	軸受リング	97558000
13	O －リング (16 × 2)	98133000
14	ハンドル	98455000

15	ネジカバー	96338000
16	フランジ	95498000
17	ナット	97209000
18	O －リング (32 × 2)	98193000
19	セラミックカートリッジ	92730000
20	ハンドル固定ネジ	95140000
21	パッキン	95008000
22	プレート	97523000
23	水栓締付ナット	95049000
24	レバーカラー	97548000
25	給水・給湯フレキホース 900mm	95372000
26	逆流防止弁	96456000
27	フィルター	95291000
28	逆流防止弁付アダプター	52054625

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：39835xxx

製品分解図

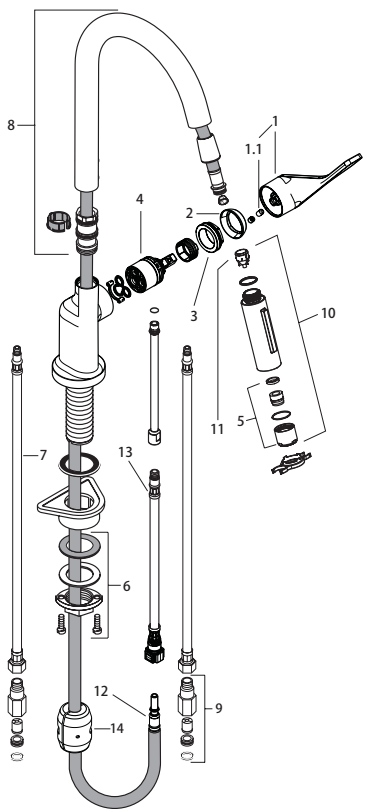

完成図

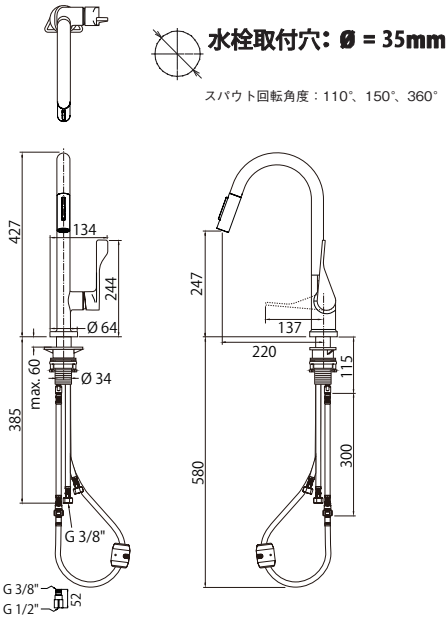

部品リスト

1	ハンドル	39891000
1.1	キャップ	96338000
2	カバー	98603000
3	カートリッジ押さえ	96461000
4	セラミックカートリッジ	92730000
5	エアレーター	95909000
6	水栓締付ナット	95049000
7	給水・給湯フレキホース（450 mm）	97206000
8	スパウト	96918000
9	逆流防止弁付アダプター	52054625
10	スプレーヘッド	95908000
11	逆流防止弁	96737000
12	フレキホース（1500mm）	95507000
13	ワンタッチホース (300mm)	95647000
14	おもり	98551000

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：39850xxx

製品分解図

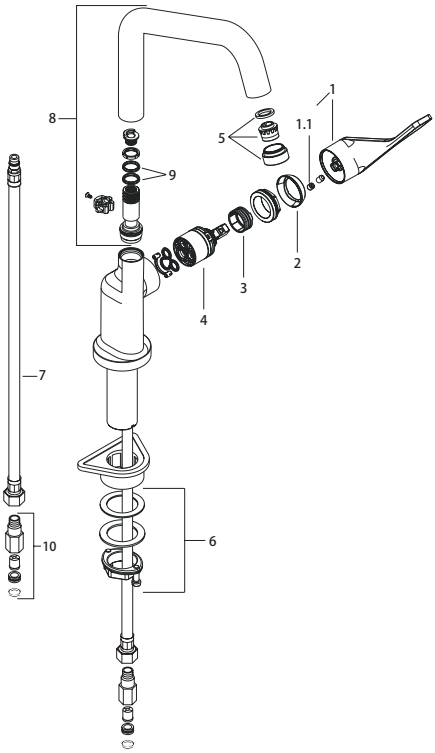

完成図

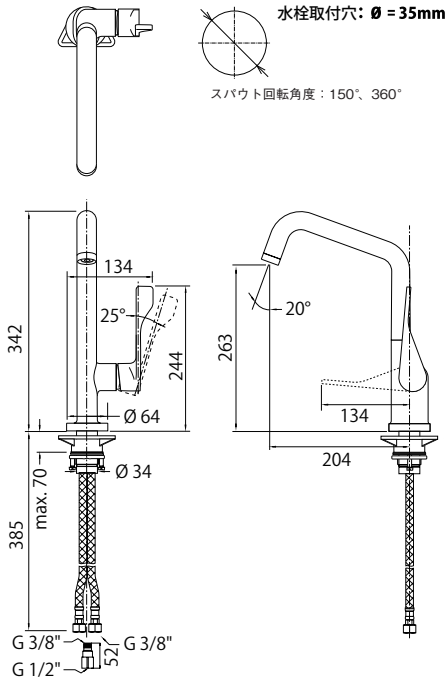

部品リスト

1	ハンドル	39891000
1.1	キャップ	96338000
2	カバー	98603000
3	カートリッジ押さえ	96461000
4	セラミックカートリッジ	92730000
5	エアレーター	97691000
6	水栓締付ナット	95049000
7	給水・給湯フレキホース（450mm）	97206000
8	スパウト	98604000
9	パッキン	92646000
10	逆流防止弁付アダプター	52054625

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：10820xxx

製品分解図

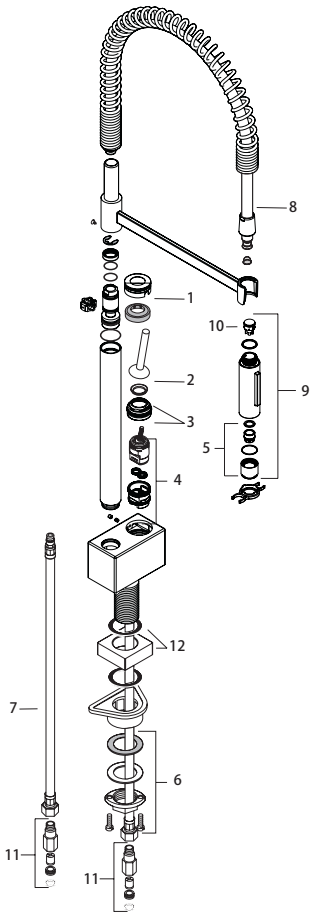

完成図

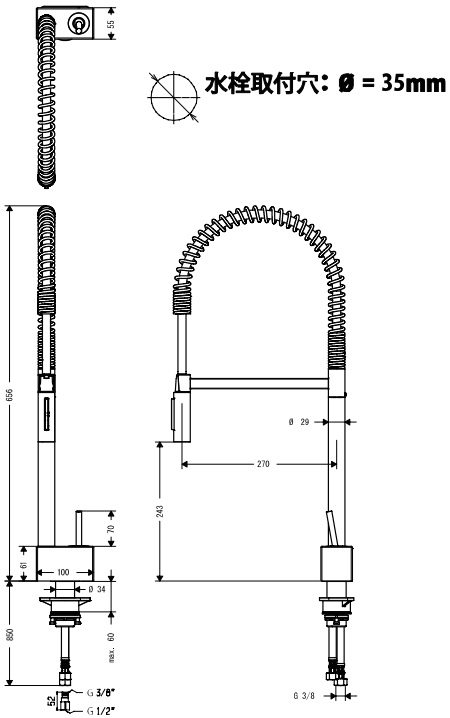

部品リスト

1	カバー	96427000
2	ハンドル	14890000
3	カートリッジ押さえ	97157000
4	セラミックカートリッジ	96339000
5	エアレーター	95909000
6	水栓締付ナット	95049000
7	フレキホース（900 mm）	98785000
8	フレキホース（720 mm）	97475000
9	スプレーヘッド	95908000
10	逆流防止弁	96737000
11	逆流防止弁付アダプター	52054625
12	延長台座	97474000

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：10821xxx

製品分解図

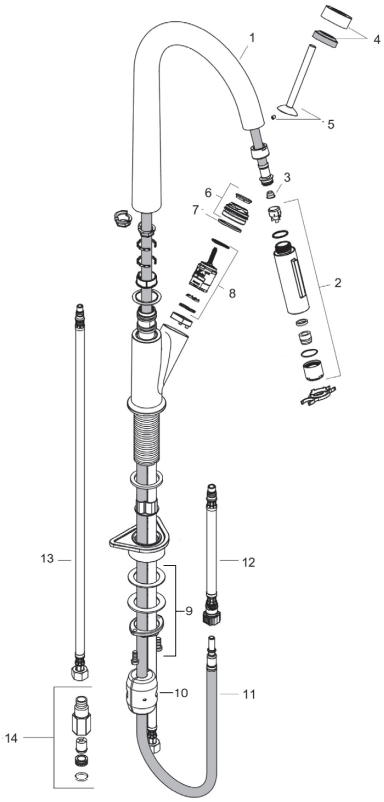

完成図

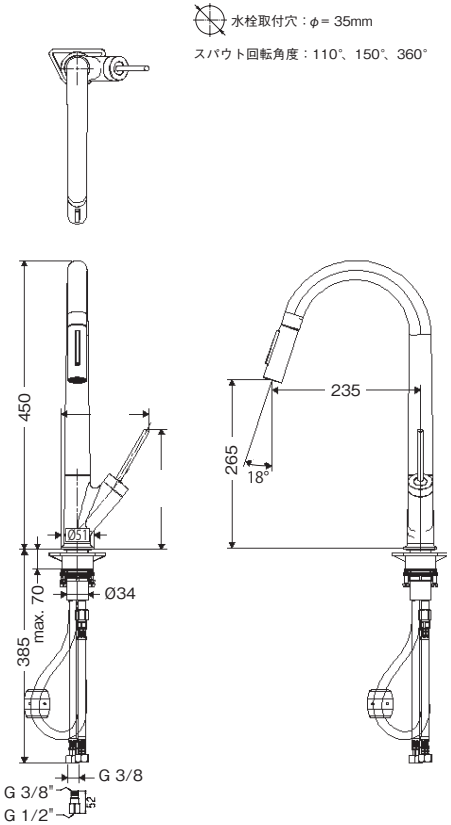

部品リスト

1	スパウト	95907000
2	スプレーヘッド	95908000
3	逆止弁	96737000
4	フランジ	97155000
5	ハンドル	95893000
6	トップナット	97157000
7	O－リング	98186000
8	セラミックカートリッジ	96339000
9	水栓締付ナット	95049000
10	おもり	98551000
11	フレキホース（1500mm）	95507000
12	ワンタッチホース（300mm）	95647000
13	フレキホース（450mm）	97206000
14	逆流防止弁付アダプター	52054625

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：10822xxx

製品分解図

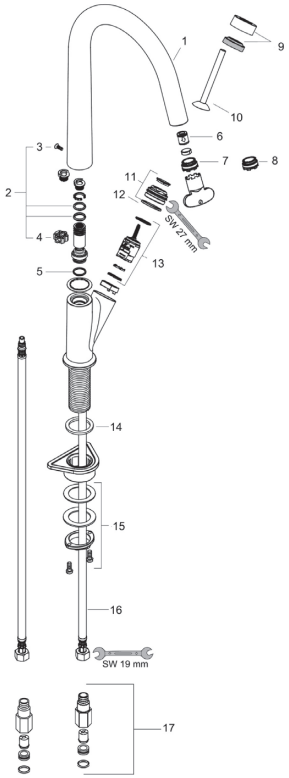

部品リスト

1	スパウト	95892000
2	シーリングセット	92646000
3	ビス	97662000
4	軸受リング	97558000
5	O－リング（16 × 2）	98133000
6	逆止弁	94074000
7	エアレーター（30L/min）	98998000
8	エアレーター（7L/min）	95965000
9	化粧キャップ	97155000
10	ハンドル	95893000
11	トップナット	97157000
12	O－リング (30 × 2)	98186000
13	セラミックカートリッジ	96339000
14	パッキン	98749000
15	水栓締付ナット	95049000
16	フレキホース（450mm）	97206000
17	逆流防止弁付アダプター	52054625

完成図



水栓取付穴：Ø = 35mm

スパウト回転角度：110°、150°、360°

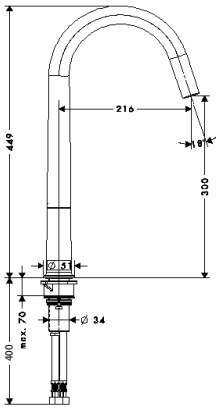

部品図 / 部品リスト　完成図

製品品番：34822xxx

製品分解図

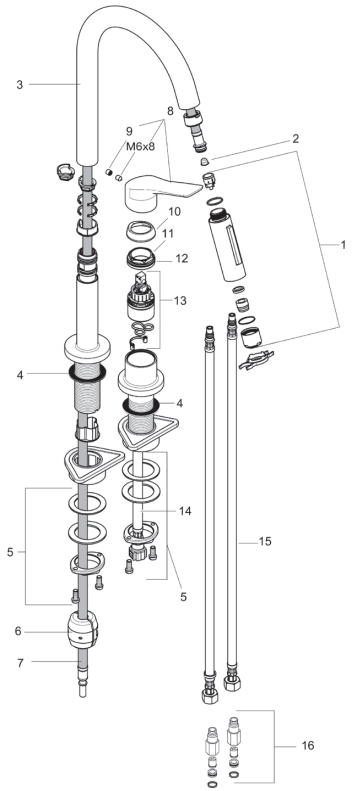

部品リスト

1	スプレーヘッド	95908000
2	フィルター	97735000
3	スパウト	95562000
4	止水リング	97825000
5	水栓締付ナット	95049000
6	おもり	98551000
7	フレキホース（1500mm）	95507000
8	ハンドル	95902000
9	カバー	96762000
10	フランジ	96763000
11	トップナット	97209000
12	O －リング (33 × 2)	98154000
13	カートリッジ	92730000
14	ワンタッチホース（300mm）	95647000
15	フレキホース（450mm）	97206000
16	逆流防止弁付アダプター	52054625

完成図

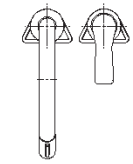

スパウト回転角度：110°、150°、360°

取付穴位置/穴径



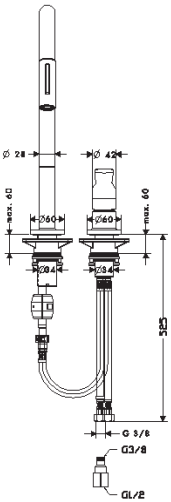

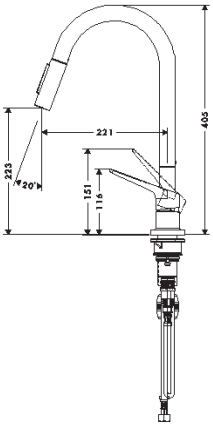

共通施工手順①

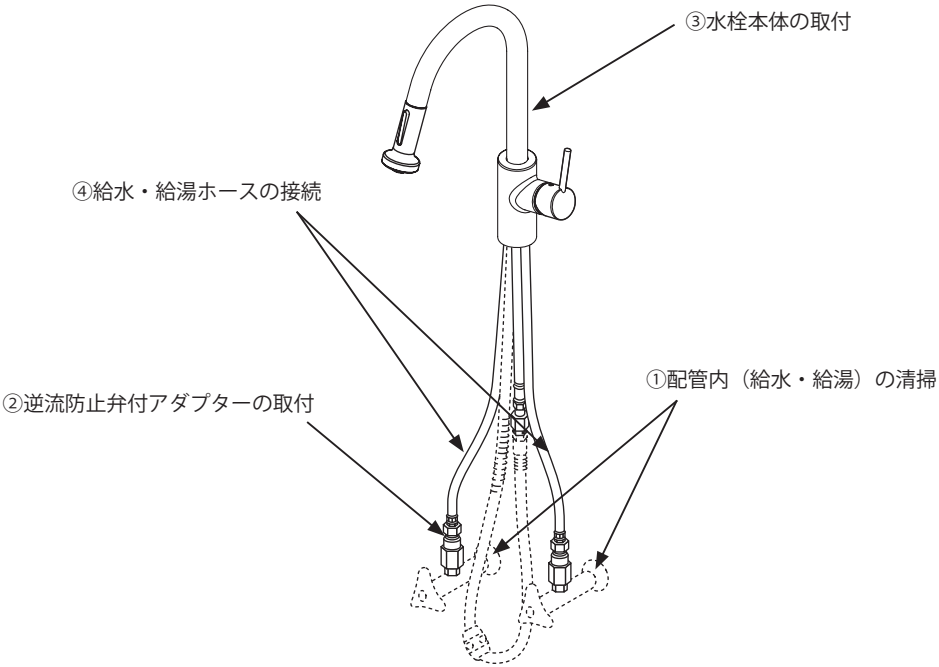

①　配管内（給水・給湯）の清掃

製品の取付前に、必ず、配管内（給水・給湯）のごみ、砂などを完全に洗い出してください。
配管内の異物・ごみなどに起因する水栓の止水不良、吐水不良、サーモスタットの作動不良については、製品保証の対象外となります。

共通施工手順②③

② 逆流防止弁付アダプターの取付

給水・給湯管に逆流防止付アダプターを取り付けます。
シートパッキンを忘れずに入れてください。

注意	給水・給湯フレキホースに先に接続しないでください。

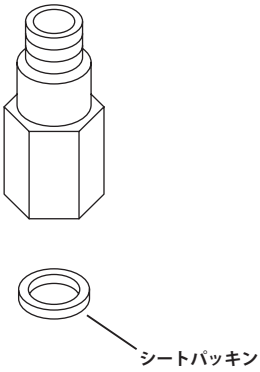

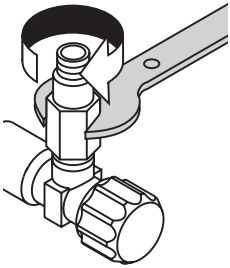

施工手順

③ 水栓本体の取付

（1）吐水口は左右に回転させることができます。吐水空間を考慮して、混合水栓の芯を調整してください。

吐水口回転角度
- 14864xxx: 150 度
- 31806xxx: 150 度
- 14863xxx: 110, 150, 360 度
- 31820xxx: 110, 150, 360 度
- 39835xxx: 110, 150 度
- 10821xxx: 110, 150, 360 度
- 10822xxx: 110, 150, 360 度
- 14883xxx: 110, 150 度
- 32841xxx: 150 度
- 34822xxx: 110, 150 度
- 39850xxx: 110, 150, 360 度
- 31815xxx: 150 度
- 14820xxx: 110, 150, 360 度
- 14822xxx: 110, 150, 360 度

※ 10820xxx：アクサースタルクは対象外となります。

共通施工手順③

③-1　スパウト回転角度が調整できる製品は、下図の通り、スパウト差し込み時に角度調整コマを水栓本体に差し込み角度を調整してください。

＜150°の場合＞

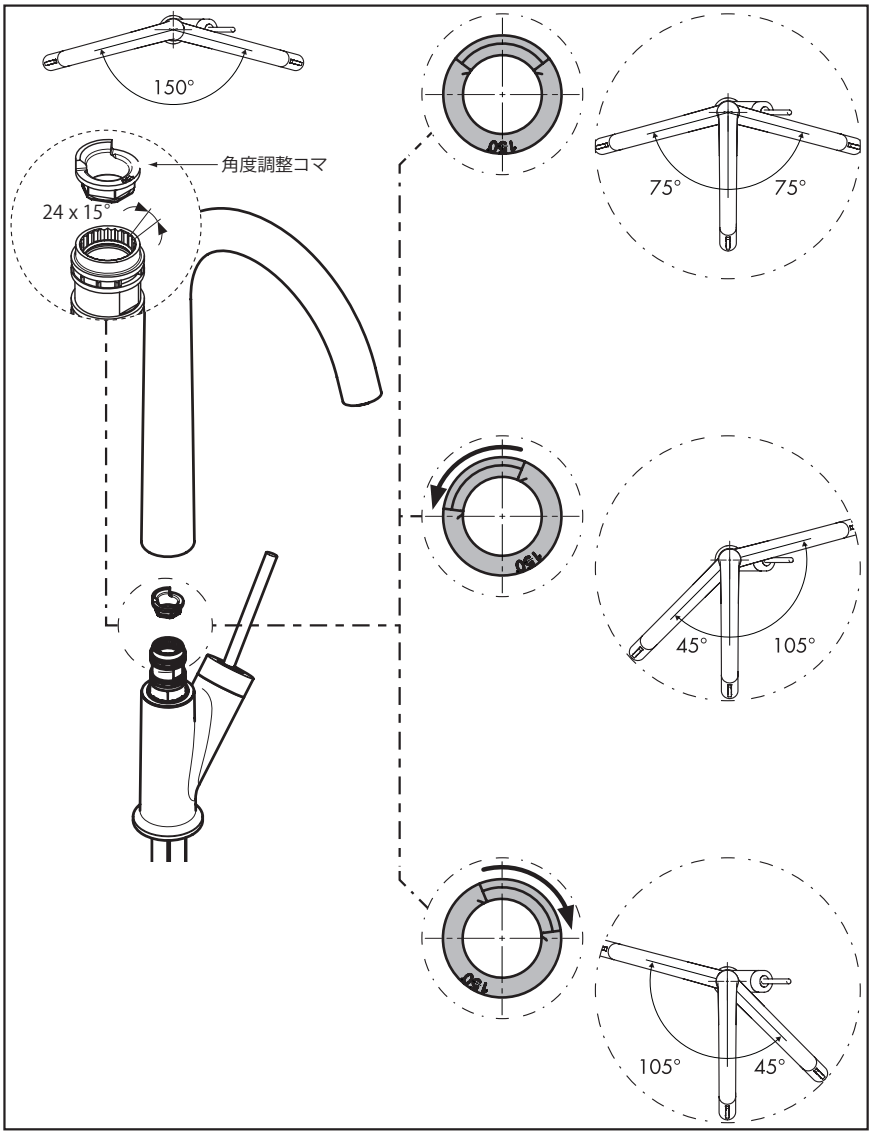

共通施工手順③

＜110°の場合＞

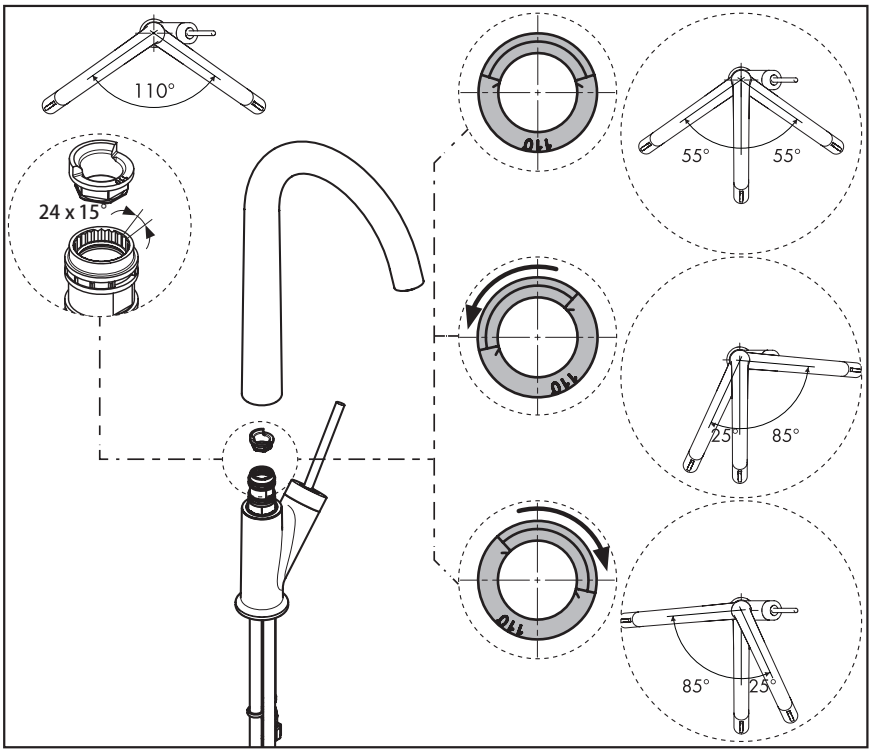

（2）パッキン（A）を取り付け、混合水栓をキッチンの取付穴に取り付けます。

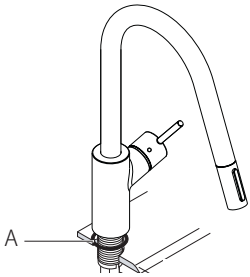

（3）樹脂製プレート（大、B）、滑りプレート（C）、ワッシャー（D）、水栓締付ナット（E）をネジ部に取り付け、水栓締付ナット（E）を手で回します。

取付面厚が 35mm 以上の場合は、樹脂製プレート（大、B）を取り付ける必要はありません。

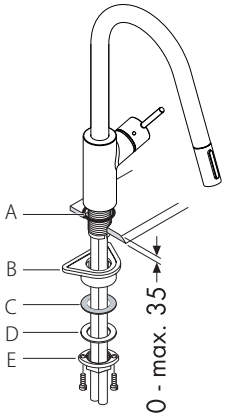

注）樹脂プレート（大、B) の設置時の使用 / 不使用の判断については、製品によって違います。以下をご参照ください。

	使用	不使用
アクサースタルク、アクサーチッテリオ（シングルレバー）、 タリスヴァリアルク（シングルレバー）、フォーカス	35mm 未満	35-60mm
アクサーチッテリオ（引出式）、メトリス（引出式） タリスヴァリアルク（引出式）、フォーカス（引出式） アクサースタルク（引出式）、メトリスセレクト	45mm 未満	45-70mm

（4）水栓締付ナットにネジを取り付け、締め付けます。



共通施工手順④

④　給水・給湯ホースの接続

ホースおよび逆流防止弁付アダプターが共回りすることのないように、**必ずホースナット付根を工具で固定しながら、**ホースを逆流防止弁付アダプターに締め付けてください。

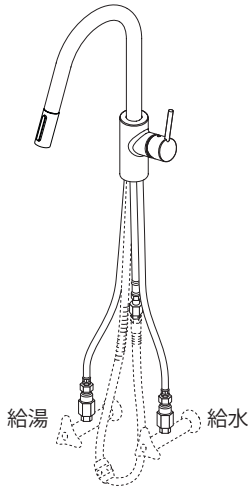

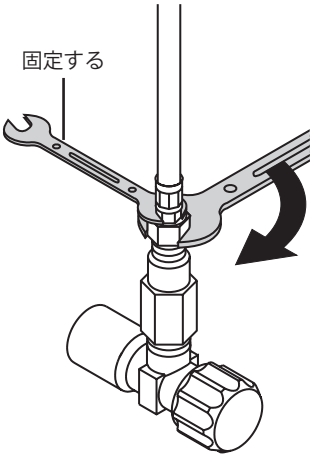

給水・給湯ホース施工上の注意点

●ホースを**必要以上の力で曲げて折らないように**注意してください。
ホースの**最小半径は 35mm** です。それよりも小さく曲げて使用すると、ホースが折れ、十分な流量が出ない場合や破損・水漏れのおそれがあります。

●ホースを**水栓本体端面から極端に屈曲して施工しないで**ください。

●ホースを**無理に引っ張らないで**ください。ホースが折れる可能性があります。

●ホース同士の**不要な接触は避けて**ください。外部補強層の摩擦による外傷でホース性能の劣化の可能性があります。

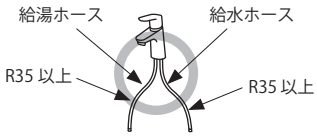

湯温の制限　（供給元の湯温が高い場合等、高温側の温度を制御するための設定方法です。）

10820xxx：アクサースタルクは除く
10821xxx
10822xxx

①ハンドルを取り外してください。

ゴムキャップを紛失しないよう注意してください。

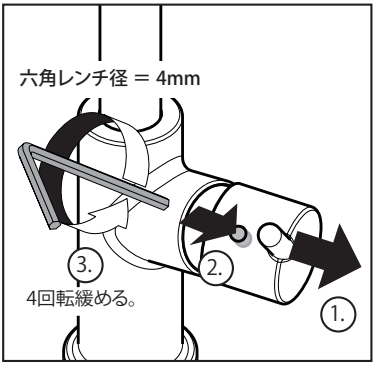

②ハンドルカバーを取り外してください。

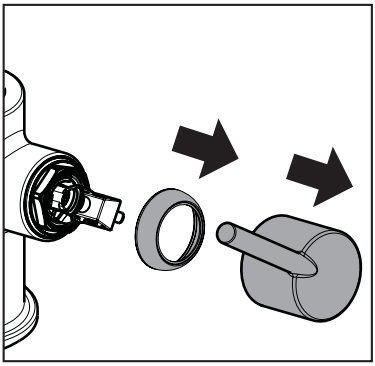

③ハンドルビス及び温度リミッターを取り外してください。

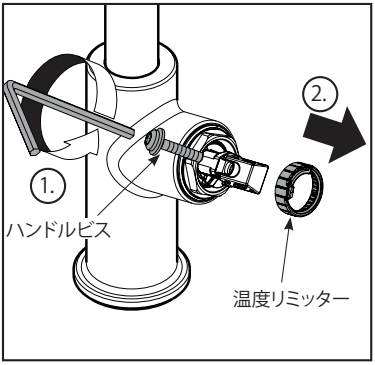

製品固有施工特記

湯温の制限

④本体側の突起部に、温度リミッターを下の目安の温度に合わせて、取り付けてください。

※湯水圧が同圧でかつ流動圧 0.3MPa を基準にした場合、右記のような温度制限設定が可能です。各水圧条件に合わせて制限設定してください。

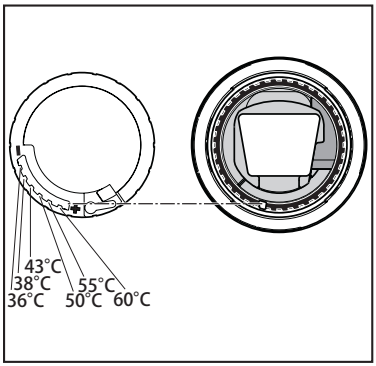

⑤ハンドルビス及びハンドルカバーを取り付けてください。

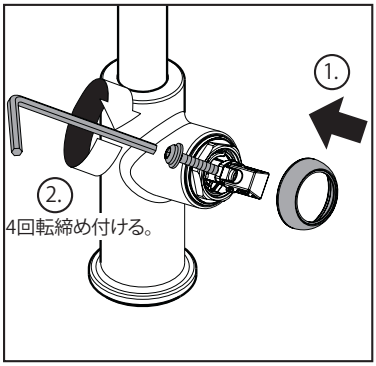

⑥ハンドルを取り付けてください。

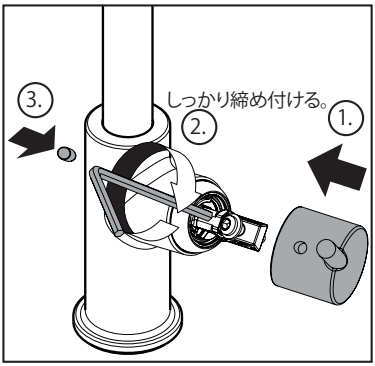

取り付け

39835xxx　31815xxx
14864xxx　14820xxx
10821xxx　32841xxx

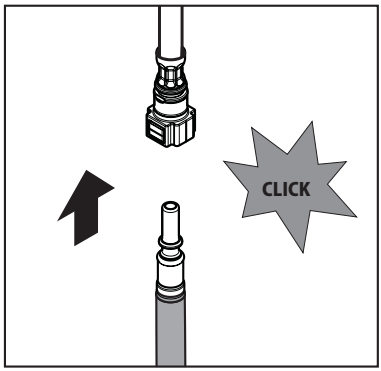

注意	漏水のおそれがありますので、以下の注意事項を必ず守って取り付けてください。

①確実に奥まで差し込んでください。カチッと音がしない場合は、再度接続しなおしてください。

②弊社以外の接続金具等を使用した場合の漏水は、保証致しかねます。

指示（重要）	引き出しホースの作動不良の原因となりますので、引出しホースにねじれがないように又、引出しホースが他の配管類等との接触をしないように取り付けてください。他の配管類や障害物との接触による引き出しホースの作動不良につきましては、保証致しかねます。

おもりは、ホースの最下部から約 30 ～ 40mm の位置に、必ず取り付けてください。
引き出しホースの作動不良の原因となります。

スプレーヘッドの引き出し動作確認を行ってください。

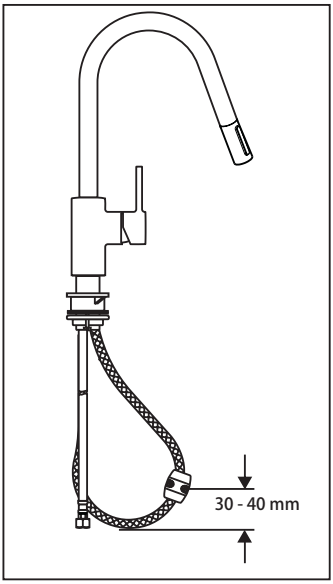

注意	水漏れ、引き出しホースの戻り不良の原因となる事があります。

別途、水受けトレー（13888xxx）と組み合わせてご利用ください。

製品固有施工特記

取り付け

スパウトの取付方法は、右図を参考にしてください。

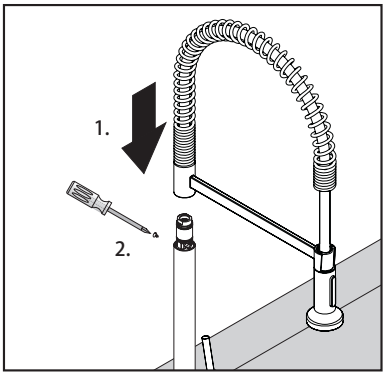

増締め作業

引出しホースを本体に接続する際、引出しホースとスプレーヘッドの接続がゆるんでいないか必ず点検及び増締め作業を行ってください。ゆるんでいる場合は、スプレーヘッドとホースの接続部のナットを必ず増締めしてください。

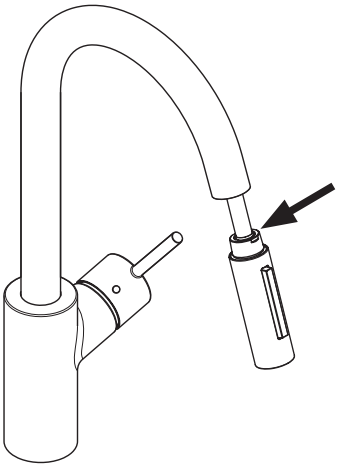

⚠ 注意	漏水のおそれがありますので、本作業は必ず行ってください。

施工後の点検項目

施工が完了したあと、次の項目を確認してください。
施工後は、同梱の取扱説明書とともにお客様にお渡しください。

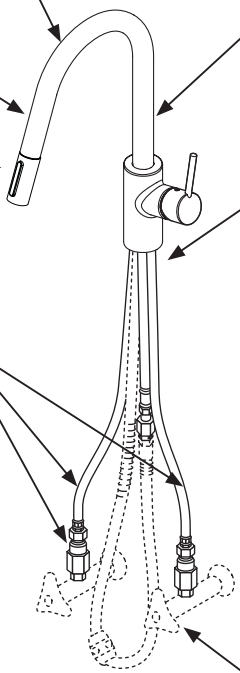

①スパウトから水は出ますか。
止水はできますか。

⑦ホースとスプレーヘッドの
接続部のナットにゆるみが
ないですか。

②水栓本体のがたつきはあり
ませんか。

③吐水口のごみ詰まりは
無いですか。

⑥排水金具用連結金具はしっ
かり固定されていますか。

④給水・給湯ホースと、
逆流防止弁付アダプター
は、ゆるみなくしっかりと
接続されていますか。

⑧エアレーター取り外し専用
工具を取扱説明書と一緒に
施主様へ渡しましたか。

専用工具

⑤止水栓は開いていますか。
水の勢いは強すぎませんか。

使用時の注意

使いはじめにくらべて、しばらくするとハンドル操作が重く感じられますが、使用により製品内部の部品がなじみ、安定したことによるもので、故障ではありません。

施工後の点検項目

ストレーナーの清掃（引き出し式混合水栓）

1．　吐水量が少ないときは、スプレーヘッド用ストレーナーにごみが詰まっているおそれがありますので、清掃してください。スプレーヘッドのホースアダプター内部に、ストレーナーが取り付けられております。

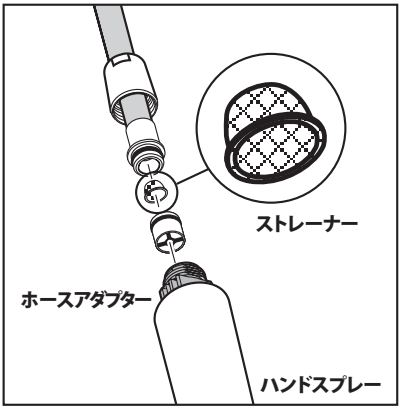

2．　ストレーナー清掃後、忘れずにストレーナーを取り付けて、スプレーヘッドにホース端部を差込み、市販のモンキーレンチまたはモンキースパナを使用して、ホースアダプターとスプレーヘッドを指で簡単に外せない程度まで締め付けてください。（締め付けトルクの目安：2.0N･m）ゆるみがあるままご使用いただくと水漏れの原因になります。また、ごみが詰まったままご使用いただくと流量が落ちる原因となります。

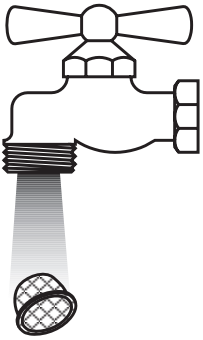

修理を依頼される前に

症状	ここをお調べください	処置の仕方
水が止まらない	ハンドルは止水位置になっていますか。	ハンドルを止水位置にしてください。
	ハンドルがカルキ、ごみなどで汚れていませんか。	カートリッジの清掃、または交換が必要です。 修理を依頼してください。
水が出ない	止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。キャビネット内に保管した物があたって、止水栓が動くことがあります。
	エアレーターあるいは、ストレーナーが詰まっていませんか。	エアレーターの清掃をしてください。
	給水圧が不足していませんか。	給水圧、給湯圧を製品の作動圧内に調整してください。
水しか出ない	湯水側の止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。
	給湯器のスイッチは入っていますか。	給湯器の温度設定を確認し、十分な湯量、湯温を確保してください。
お湯しか出ない	水側の止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。
ハンドルの動きが悪い	ハンドルがカルキ、ごみなどで汚れていませんか。	カートリッジの清掃、または交換が必要です。修理を依頼してください。
ハンドルが重くなった	―	お使い始めにくらべ、使用しているうちに、ハンドルが重く感じられるようになる場合があります。これは内部部品のなじみによるものであり、故障ではありません。

修理を依頼される前に

症状	ここをお調べください	処置の仕方
引き出しホース操作時に、キーキーと音がする	－	市販のシリコンスプレーにて引き出しホース表面及び吐水口内面部にまんべんなく塗布してください。操作上、すべりやすくなりますので、スプレーヘッドには塗布しないでください。
引き出しホースが戻らなくなった	－	おもりの位置、水受けトレーの設置位置を確認してください。水受けトレーの位置については、施工説明書をご確認ください。

MEMO

MEMO

MEMO

ハンスグローエ ジャパン株式会社
TEL: 03-5715-3054　URL: http://www.hansgrohe.co.jp